


Kuidas mõõta vasest radiaatori kõrge.
Kupari kennon mitta piiros.

DELIVERING THE DIFFERENCE

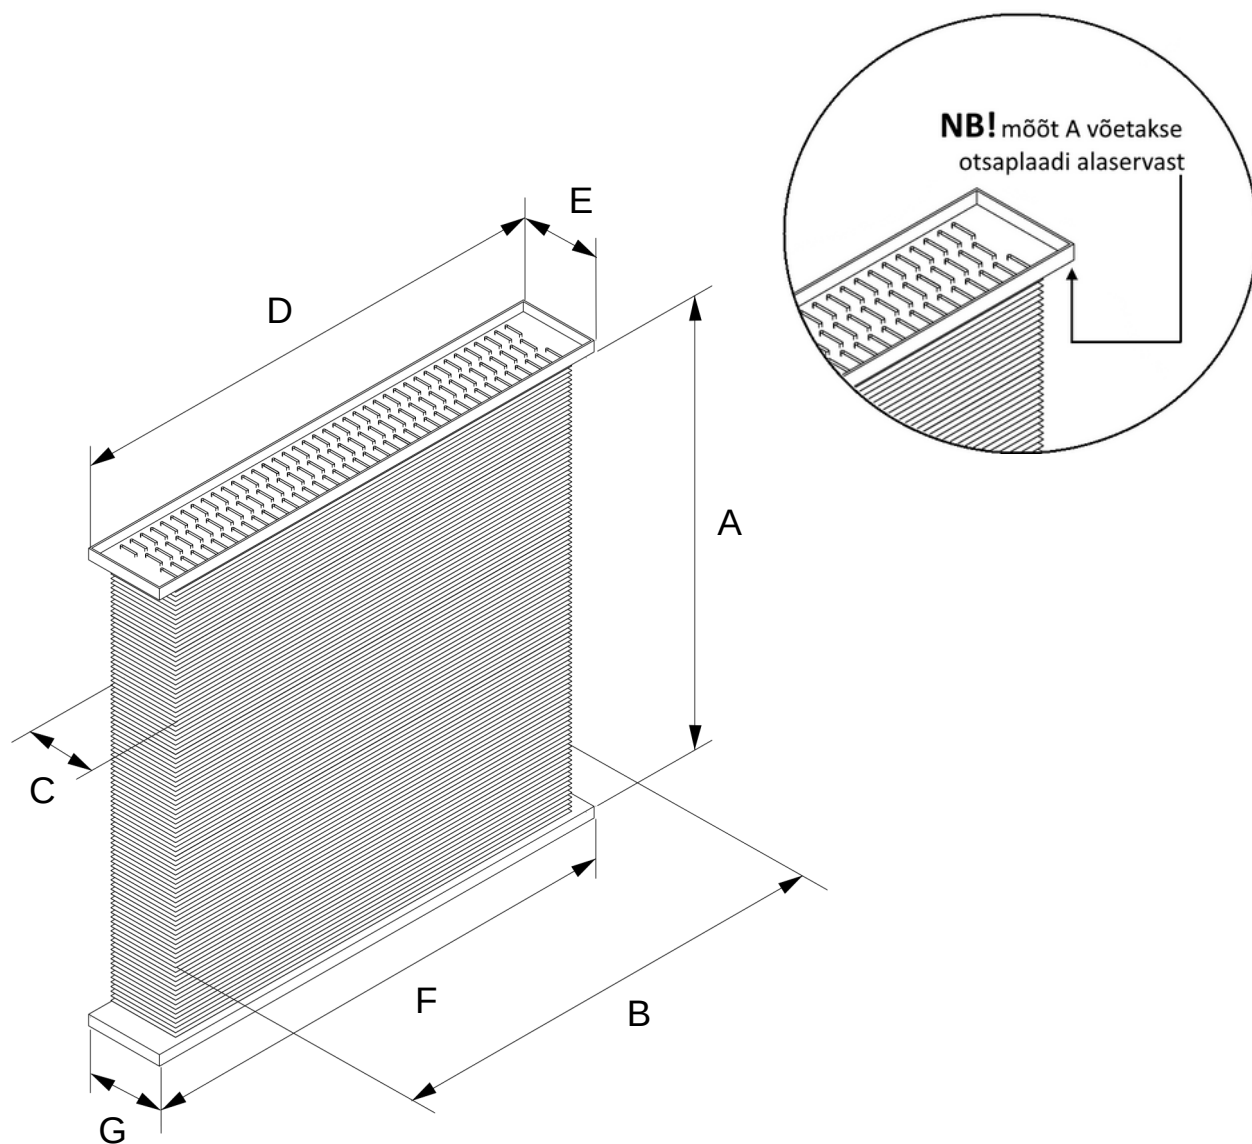

Radiaatori kärje tellimiseks vajalikud mõõdud: **A (kõrgus) x B (laius) x C (paksus) ja otsaplaadi mõõdud E-D.**

NB! Kui vasest kärje otsaplaadid on erineva mõõduga siis lisada joonise juurde ka mõõdud G ja F.

Kennon tilauksen tarvitaan mitata: **A (korkeus) x B (leveys) x C (paksuus) ja päälevy mittat E-D.**

NB! Jos kuparikennon päätylevyt ovat erimittaisia, lisää piirustukseen myös mitat G ja F.